

garantia  
**1 ano**



RIRT-XT  
Receptor de IR

### Características principais


O IR Receiver RIRT-XT da AMCP eletrônica recebe sinais de IR de audio ou video para operações a distância.

### Instalação

O IR Receiver RIRT-XT deverá ser instalado no local previsto para o acionamento do CR, devendo ser conectado ao CBLK-XT, (Connecting Block) da AMCP-xtend e localizado próximo aos equipamentos a serem controlados.

### Atenção!

Não instale o RIRT-XT em locais com incidência direta de luz solar ou de lâmpadas.

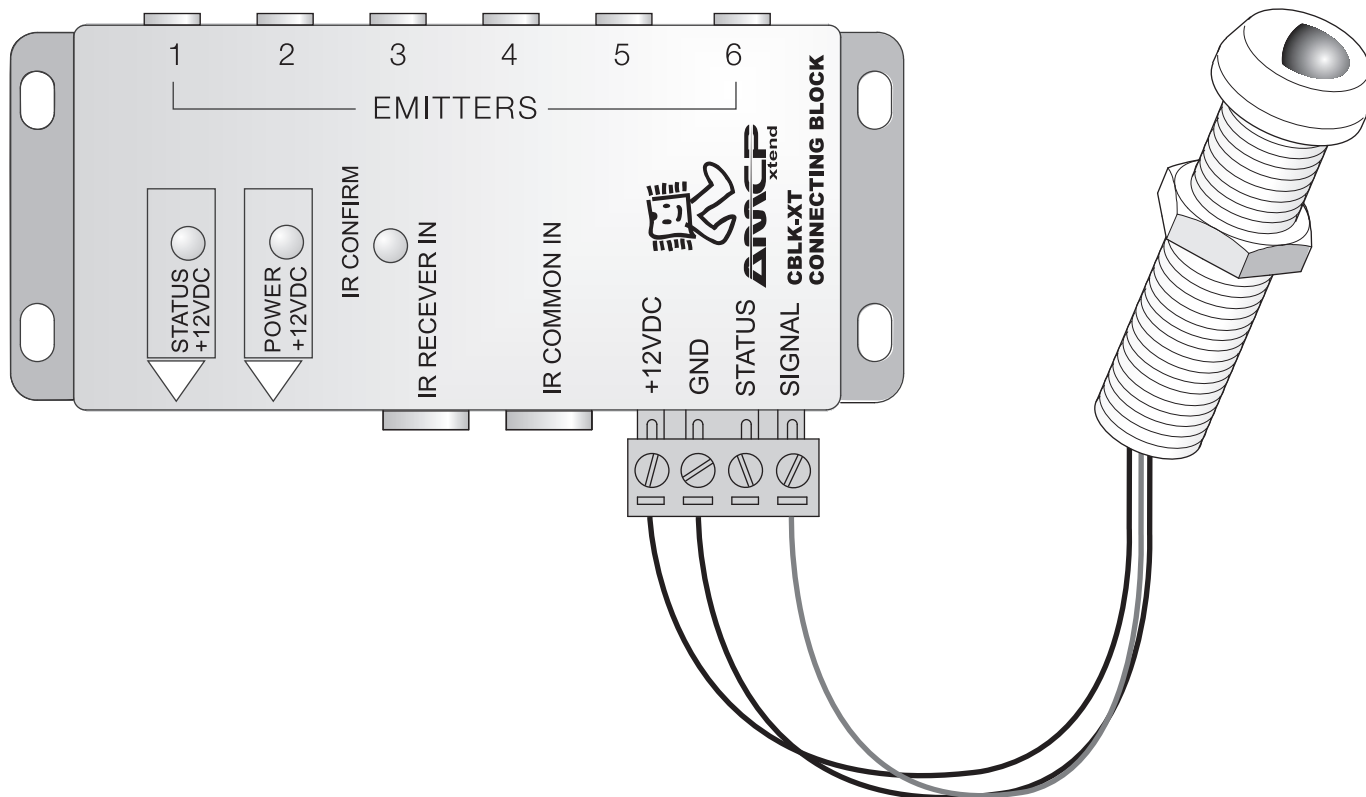

Conheça  
outros produtos  
do sistema AMCP  
de IR



CBLK-XT / C. Block



RIRQ-XT / IR receiver



EIR-XT / IR emitter